


Bauanleitung Bleifstift Toolbox

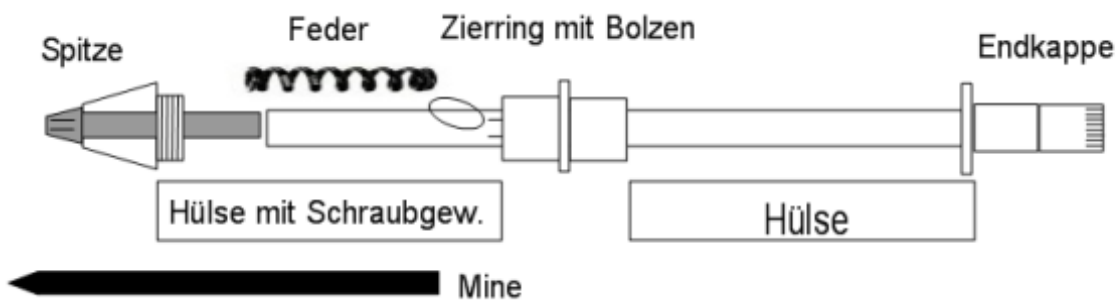

Teilen Sie einen Holzrohling oder Rohling eines anderen Materiales passend für die Längen der beider Hülsen. Bohren Sie die Rohlinge mit ein 11mm Bohrer (oder 11,5mm). Schleifen Sie die beiden Hülsen kurz an und kleben Sie in die beiden Rohlinge. Kürzen sie die Enden der Rohlinge, beispielsweise mit einem Fräser, exakt auf das Niveau der Hülse.

Spannen Sie die Rohlinge auf der Drechselbank ein. Achten Sie auf die Übereinstimmung der Markierung für den Maserverlauf und geben Sie dem Rohling die von Ihnen gewünschte Form. Achten Sie darauf, dass die Enden die Stärke der Distanzringe haben.

Damit Sie am Ende den Zierring vor der Endkappe montieren können, müssen Sie am auf der einen Seite der oberen Hülse ca. 3mm der Holz wieder bis auf Hülsenniveau abdrechseln, damit dann dort der Zierring aufgeklemmt werden kann.

Schleifen Sie die Rohlinge und machen Sie die Endbehandlung mit einem Mittel Ihrer Wahl (wachsen, ölen, polieren ...)

Montage

Pressen Sie das Mittelteil (Zierring mit Bolzen) in das Ende der unteren Hülse in dem sich **kein** Schraubgewinde befindet. Pressen Sie den Zierring auf das freigelegte Ende der oberen Hülse. Sollte er nicht halten können Sie ihn zusätzlich mit einem Tropfen Sekundenkleber fixieren.

Pressen die die obere Hülse auf das Mittelteil. Schieben Sie den kleinen Metallring auf das kleine Ende des Bleistiftmechanismus. Er dient als Begrenzung. Stecken Sie den Bleistiftmechanismus von unten in die vormontierten Hülen. Das Ende des Mechanismus sollt nun aus der oberen Hülse hervorschauen. Pressen Sie Endkappe auf den Bleistiftmechanismus. Fixieren Sie die Endkappe mit einem Tropfen Sekundenkleber und warten Sie bis die Endkappe fest sitzt, sonst hält sie nicht. Lassen Sie nun den Mechanismus zur anderen Seite des Stiftes fallen. Er wird durch die Endkappe am herausfallen gehindert. Schieben Sie die Feder über den Bleistiftmechanismus und anschließend die Spitze. Schieben Sie den Minenauslass durch das untere Teil der Spitze und fixieren Sie dann den Minenauslass auf dem Bleistiftmechanismus. Auch hier kann mit einem Tupper Kleber nachgeholfen werden.