


Bauanleitung Schlüsselanhänger Geheimgang



1) Bearbeitung der Rohlinge

Schneiden Sie den Rohling zurecht, so dass er ca. 2-3mm länger ist, als die Länge der Hülse.
Bohren den Rohling mit einem 14mm-Bohrer. Schleifen Sie die Hülse mit einem Schleifpapier rau an und kleben Sie sie mit Sekundenkleber in den Rohling. Entfernen Sie überschüssige Klebereste in der Hülse und außen am Rohling. Lassen Sie den Kleber trocknen. Spannen Sie den Rohling auf der Drechselbank ein und fräsen Sie mit einem Fräser bis Sie jeweils die eingeklebte Hülse erreichen. Die Hülse und der Rohling müssen am Ende eine plane Fläche bilden.
Spannen Sie den Rohling mit Hilfe passender Distanzringe auf einem Mandrel ein, und drechseln Sie anschließend auf Höhe der Distanzringe.
Schleifen Sie das fertige Teil und machen Sie die gewünschte Endbehandlung (polieren, ölen ...)

Montage

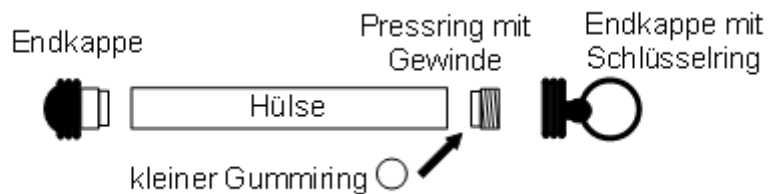

Schrauben Sie die Endkappe für den Schlüsselring von dem Pressring mit Gewinde. Pressen Sie anschließend unter zu Hilfenahme eines Hammer vorsichtig den Pressring mit Gewinde und die Endkappe in die Hülse. Nun können Sie die Endkappe mit dem Schlüsselring aufschrauben. Das Innenleben des Schlüsselanhänger ist das Geheimgang